DAIKIN





SÉRIE SPLIT R32

MANUEL D'UTILISATION

INVERTER R32

MODÈLES

- ☑ FTXTM30M2V1B
- ☑ FTXTM40M2V1B

Fonctionnalités

Confort et économies d'énergie

ŒIL INTELLIGENT

Le capteur ŒIL INTELLIGENT détecte les mouvements humains dans une pièce. Si personne ne se trouve dans la pièce pendant plus de 20 minutes, le mode d'économie d'énergie est automatiquement activé.
▶Page 16

MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Il est possible d'enregistrer un maximum de 4 réglages de minuterie pour chaque jour de la semaine en fonction du style de vie de votre famille. La MINUTERIE HEBDOMADAIRE vous permet de définir les heures de marche/arrêt et la température souhaitée.
▶Page 25

FLASH STREAMER

Streamer et des technologies de filtration éliminent les allergènes atmosphériques, comme la pollen, ainsi que les substances adjuvantes.
▶Page 22

LOGIQUE DE CHEMINÉE

Cette fonction assure une répartition uniforme d'air chaud à travers la pièce à partir d'une cheminée ou d'une autre source de chaleur.
▶Page 22

Autres fonctions

COURANT D'AIR CONFORTABLE

Le flux d'air est orienté vers le haut en mode RAFRAÎCHISSEMENT et vers le bas en mode CHALEUR. Cette fonction permet d'éviter que de l'air froid ou chaud soit directement soufflé sur vous.
▶Page 16

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Le fonctionnement SILENCIEUX DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE réduit le niveau sonore de l'unité extérieure. Cette fonction est utile si vous devez veiller à ne pas faire trop de bruit pour vos voisins.
▶Page 20

Table des matières



ÉCONO

Cette fonction permet un fonctionnement efficace tout en limitant la consommation électrique maximale. Elle est utile lors de l'utilisation de l'unité en même temps que d'autres appareils électriques. ▶Page 20

■ À lire avant utilisation

Précautions de sécurité **3**

Nom des composants **5**

Préparation avant utilisation **10**

■ Fonctionnement

Modes AUTO · DÉSHUMIDIFICATION · RAFRAÎCHISSEMENT · CHALEUR · VENTILATEUR **12**

Réglage du sens du flux d'air et du débit d'air **14**

Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE/ ŒIL INTELLIGENT **16**

Mode PUISSANT **19**

Modes ÉCONO/BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE **20**

Fonctionnement du mode PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER **22**

Fonctionnement du mode LOGIQUE DE CHEMINÉE **22**

Mode MINUTERIE D'ARRÊT **23**

Mode MINUTERIE DE MARCHE **24**

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE **25**

■ Entretien

Entretien et nettoyage **31**

■ Dépannage

Dépannage **38**

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine.
Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Français

Précautions de sécurité

	Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant d'utiliser l'unité.		Cet appareil est rempli de R32.

- Conservez le présent manuel dans un lieu où l'utilisateur peut facilement le trouver.
- Lisez attentivement les consignes du présent manuel avant d'utiliser l'unité.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou formés, dans des ateliers, dans l'industrie légère et dans les exploitations agricoles, ou par des non-spécialistes, dans un cadre commercial ou domestique.
- Le niveau de pression acoustique est inférieur à 70 dB (A).
- Les précautions décrites ci-dessous sont classées sous AVERTISSEMENT et ATTENTION. Toutes deux contiennent des renseignements importants liés à la sécurité. Veillez à bien respecter toutes les précautions.

⚠ AVERTISSEMENT	⚠ ATTENTION
Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des blessures ou la mort.	Si ces instructions ne sont pas correctement respectées, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures pouvant être sérieuses en fonction des circonstances.

 Ne tentez jamais cela.	 Veillez à respecter les instructions.	 Veillez à procéder à la mise à la terre.

- Après l'avoir lu, gardez ce manuel à un endroit pratique pour pouvoir le consulter chaque fois que cela sera nécessaire. Si l'équipement est remis à un nouvel utilisateur, veillez également à lui remettre le manuel.



- L'appareil ne doit pas être stocké dans un local dans lequel des sources d'allumage sont en permanence présentes (par exemple: flammes nues, appareil à gaz ou chauffage électrique en fonctionnement).
- Pour éviter les incendies, les explosions et les blessures, n'utilisez pas l'unité lorsque des gaz nocifs (inflammables ou corrosifs, par exemple) sont détectés à proximité de l'unité.
- Nous attirons votre attention sur le fait qu'une exposition directe prolongée à l'air froid ou chaud de l'unité ou à de l'air trop froid ou trop chaud peut être dangereuse pour votre condition physique et votre santé.
- Ne pas insérer les doigts, un bâton, etc., dans l'entrée d'air ou la bouche de soufflage et entre les lames du ventilateur. Des dysfonctionnements ou des dommages au niveau du produit ou des blessures peuvent résulter du contact avec les lames à haute vitesse du ventilateur de l'unité.
- Ne tentez pas de réparer, de démonter, de réinstaller ou de modifier l'unité vous-même, cela peut entraîner des fuites d'eau, des décharges électriques ou des incendies.
- N'utilisez pas de vaporisateurs inflammables à proximité de l'unité, faute de quoi cela pourrait déclencher un incendie.
- N'utilisez pas de réfrigérant autre que celui indiqué sur l'unité extérieure (R32) pour l'installation, le déplacement ou la réparation. L'utilisation d'autres réfrigérants pourrait perturber le fonctionnement ou endommager l'unité et provoquer des blessures corporelles.
- Ne pas faire fonctionner le climatiseur avec les mains mouillées. Cela peut entraîner des décharges électriques.
- Ne lavez pas l'unité avec de l'eau, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.



- Faites attention au feu en cas de fuite de réfrigérant. Une fuite de fluide frigorifique peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de l'unité (si elle ne génère pas d'air frais ou chaud, par exemple). Consultez votre revendeur pour de l'assistance. Le réfrigérant à l'intérieur de l'unité est sûr et ne fuit généralement pas.
  Toutefois, en cas de fuite, tout contact avec un brûleur, un chauffage ou une cuisinière peut entraîner la génération de gaz toxiques. Cesser d'utiliser l'unité jusqu'à ce qu'une personne qualifiée ait confirmé que la fuite a été réparée.
- Ne tentez pas d'installer ou de réparer l'unité vous-même. Une malfaçon peut causer des fuites d'eau, des électrocutions ou incendie. Veuillez contacter votre représentant local ou un personnel qualifié pour tout travail d'installation et de maintenance.
- En cas d'anomalie de fonctionnement de l'unité (dégage une odeur de brûlé, etc.), coupez l'alimentation électrique de l'unité et contactez votre revendeur local. Si le fonctionnement est maintenu dans de telles circonstances, cela peut entraîner une panne, des décharges électriques ou un danger d'incendie.
- Veiller à installer un disjoncteur de fuite à la terre. Ne pas installer le disjoncteur de perte de terre peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.



- Veillez à mettre l'unité à la terre. Ne mettez pas l'unité à la terre sur une conduite utilitaire, un parafoudre ou la terre d'un téléphone. Une mise à la terre incorrecte peut provoquer des décharges électriques.

Précautions de sécurité

⚠ ATTENTION

- N'exposez pas les plantes ou les animaux directement au flux d'air de l'unité car cela peut provoquer des effets néfastes.
- Ne placez pas d'appareils produisant des flammes nues dans des endroits exposés au flux d'air de l'unité, cela pouvant diminuer la combustion du brûleur.
- Ne pas obstruer les bouches d'entrée et de sortie d'air. Toute obstruction au niveau du flux d'air peut entraîner des performances insuffisantes ou des problèmes de fonctionnement.
- Vous ne devez pas vous asseoir sur l'unité extérieure, placer des objets sur l'unité ou tirer l'unité. Cela pourrait entraîner des accidents, tels que des chutes ou des basculements avec, pour conséquences, des blessures, des anomalies de fonctionnement ou des dommages du produit.
- Ne pas placer d'objets craignant l'humidité sous l'unité intérieure qui peut être endommagée par de l'eau. Sous certaines conditions, la condensation sur l'unité principale ou sur les tuyaux de réfrigérant, la crasse du filtre à air ou un blocage de l'évacuation peuvent entraîner un égouttement, entraînant l'encrassement ou la panne de l'objet concerné.
- Vérifier et s'assurer que les blocs de fondation ne sont pas endommagés après une longue utilisation. S'ils sont endommagés, l'unité peut tomber et occasionner des blessures.
- Pour éviter les blessures, ne touchez pas l'entrée d'air ou les ailettes en aluminium de l'unité intérieure ou extérieure.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient supervisés ou qu'ils aient été formés à utiliser cet appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers inhérents.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les unités intérieure et extérieure ne doivent subir aucun impact pour éviter de les endommager.
- Ne placez pas de produits inflammables tels que des atomiseurs à moins de 1 m de la sortie d'air.
  Les atomiseurs peuvent exploser sous l'effet de l'air chaud de l'unité intérieure ou extérieure.
- Veillez à ce que vos animaux domestiques n'urinent pas sur l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Ne lavez pas l'unité avec de l'eau, cela pourrait entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Ne placez pas de récipients contenant de l'eau (vases, etc.) sur l'unité. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie.

- Pour éviter l'épuisement de l'oxygène, veillez à ce que la pièce soit bien ventilée si des équipements tels qu'un brûleur sont utilisés avec l'unité.
- Avant de procéder au nettoyage, arrêtez l'unité, désactivez le disjoncteur ou débranchez le cordon d'alimentation. Sinon, il y a un risque de choc électrique et de blessure.
- Raccordez uniquement l'unité au circuit d'alimentation indiqué. Les alimentations autres que celle indiquée peuvent entraîner des décharges électriques, une surchauffe ou des incendies.
- Placez le flexible d'évacuation de sorte à garantir une vidange régulière. Une vidange incorrecte peut mouiller le bâtiment, les meubles, etc.
- Ne placez pas d'objets à proximité directe de l'unité extérieure et ne laissez pas les feuilles ou d'autres débris s'accumuler autour de l'unité. Les feuilles constituent un foyer pour les petits animaux qui peuvent ensuite pénétrer dans l'unité. Une fois entrés, ces animaux peuvent provoquer des dysfonctionnements, de la fumée ou un incendie lorsqu'ils entrent en contact avec des pièces électriques.
- Ne placez pas d'objets autour de l'unité intérieure.
  Cela peut avoir des effets négatifs sur les performances, la qualité du produit et la durée de vie de l'unité.

Site d'installation.

■Consultez le revendeur pour installer l'unité dans les environnements suivants:
- lieux dont l'environnement est huileux ou exposés à la vapeur ou à la suie
- environnements salés tels que les zones côtières
- lieux exposés au sulfure, tels que les sources chaudes
- lieux où la neige peut obstruer l'unité extérieure

■Veillez à respecter les instructions suivantes.
- L'unité intérieure est placée à au moins 1 m d'une télévision ou d'un poste de radio (l'unité risque de causer des interférences avec l'image ou le son).
- Le drainage de l'unité extérieure doit être effectué dans un lieu bien drainé.

Pensez à la gêne que le bruit peut occasionner pour vos voisins.


■Sélectionnez un lieu comme indiqué ci-dessous pour l'installation:
- Un lieu suffisamment solide pour soutenir le poids de l'unité et qui n'accentue pas les bruits ou les vibrations générés par le fonctionnement.
- Un lieu où l'air évacué par l'unité extérieure ou les bruits générés par le fonctionnement ne gêneront pas vos voisins.

Travaux électriques et déplacement du système.

- Pour l'alimentation électrique, veillez à utiliser un circuit d'alimentation distinct, spécifique à l'unité.
- Le déplacement de l'unité nécessite des connaissances et des compétences spécifiques. Veuillez contacter le revendeur s'il est nécessaire de déplacer le climatiseur.

Nom des composants

Unité intérieure

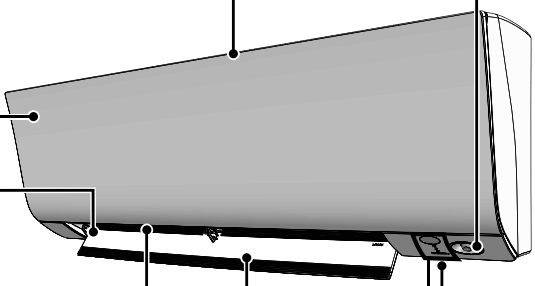

Entrée d'air

Capteur ŒIL INTELLIGENT

- Il détecte les mouvements des personnes et bascule automatiquement entre le fonctionnement normal et le mode d'économie d'énergie. ▶Page 16

Panneau avant

Sortie d'air

Capteur de température intérieure

- Il détecte la température de l'air autour de l'unité.

Volets (lames verticales)

- Les volets sont situés à l'intérieur de la sortie d'air. ▶Page 14


Volets (lames horizontales) ▶Page 14

Écran

Récepteur de signal

- Il reçoit le signal de la télécommande.
- Un bip sonore est émis lorsque l'unité reçoit un signal.

Cas	Type de son
Début du fonctionnement	bip-bip
Modification des réglages	bip
Arrêt du fonctionnement	bip long

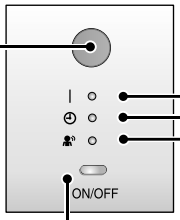

Témoin de FONCTIONNEMENT

Témoin MINUTERIE ▶Page 23,24

Témoin ŒIL INTELLIGENT ▶Page 17

Interrupteur MARCHE/ARRÊT de l'unité intérieure

- Appuyez une fois sur cet interrupteur pour démarrer le fonctionnement. Appuyez une nouvelle fois pour l'arrêter.
- Reportez-vous au tableau suivant pour le mode de fonctionnement.

Mode	Réglage de la température	Débit d'air
AUTO	25°C	AUTO


- Cet interrupteur est utile en l'absence de télécommande.

- L'aspect de l'unité intérieure peut varier d'un modèle à l'autre

Nom des composants


FTXTM30M2V1B

■ Ouvrez le panneau avant

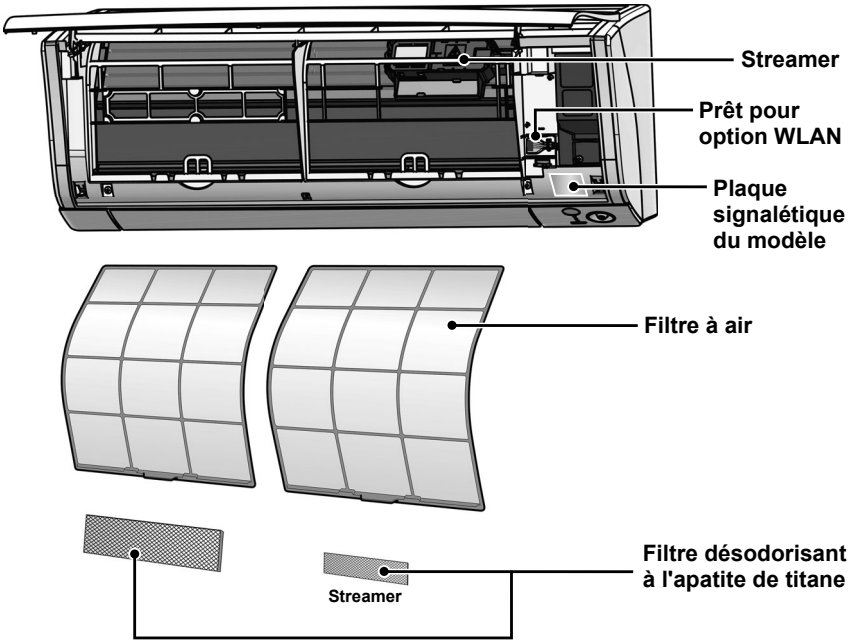

Unité extérieure


• L'aspect de l'unité extérieure peut varier d'un modèle à l'autre.

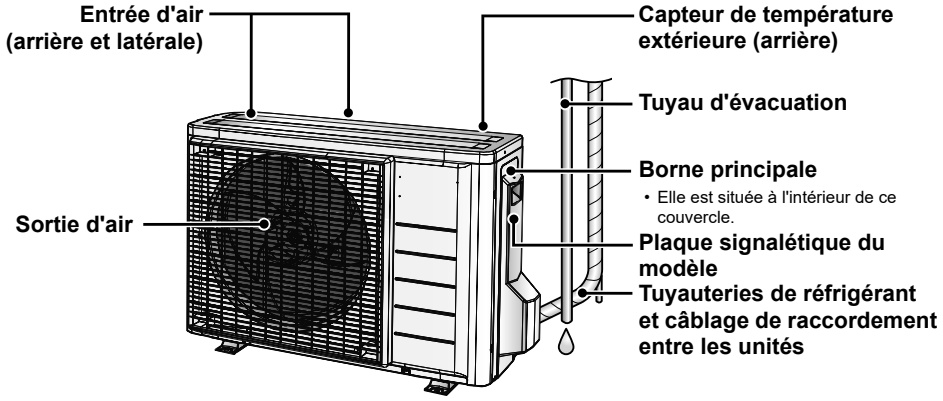

Nom des composants


FTXTM40M2V1B

■ Ouvrez le panneau avant

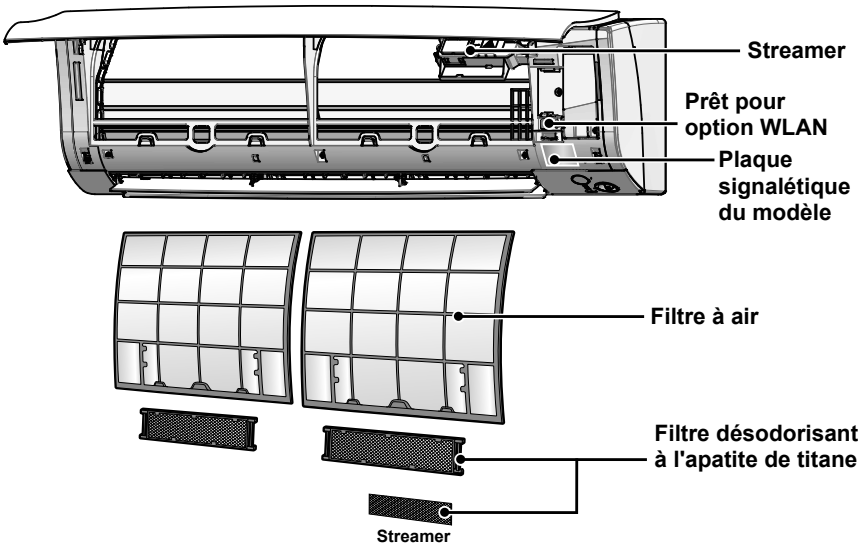

Unité extérieure


• L'aspect de l'unité extérieure peut varier d'un modèle à l'autre.

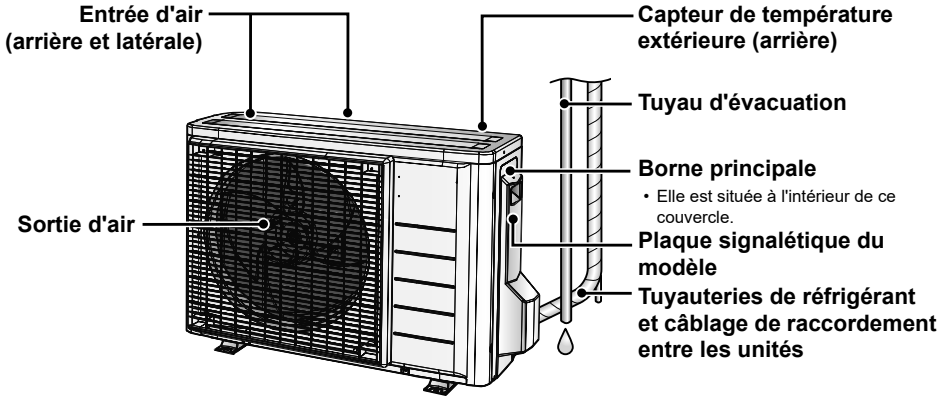


Nom des composants

Télécommande

Émetteur de signal

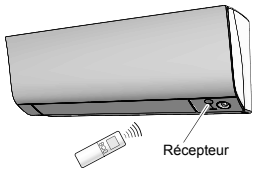

- Pour utiliser la télécommande, pointez l'émetteur vers l'unité intérieure. En cas d'obstacle entre l'unité et la télécommande (des rideaux, par exemple), l'unité ne fonctionne pas.
- Ne faites pas tomber la télécommande. Ne la mouillez pas.
- La distance maximale de communication est d'environ 7 mètres.

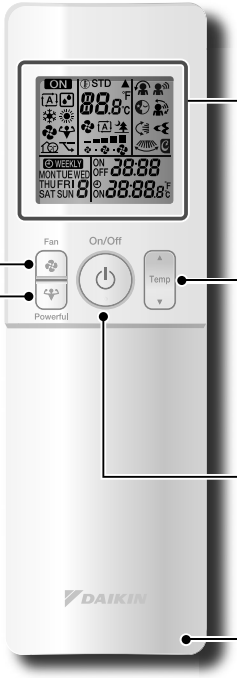

Écran (à cristaux liquides)

- Il affiche les réglages définis. (Dans cette illustration, l'affichage de chaque section est présenté à des fins explicatives.)

Touches de réglage de la TEMPÉRATURE

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

▶Page 13

Touche de réglage du VENTILATEUR

- Elle permet de sélectionner le débit d'air. ▶Page 15

Touche MARCHE/ARRÊT

- Appuyez une fois sur cette touche pour démarrer le fonctionnement. Appuyez une nouvelle fois pour l'arrêter. ▶Page 12

Touche PUISSANT

- Fonctionnement en mode PUISSANT. ▶Page 19

Couvercle avant

- Ouvrez le couvercle avant. ▶Page 9

Modèle	ARC466A55

Nom des composants

■ Ouvrez le couvercle avant



Touche de sélection du MODE

- Elle permet de sélectionner le mode de fonctionnement. (AUTO/DÉSHUMIDIFICATION/ RAFRAÎCHISSEMENT/ CHALEUR/VENTILATEUR)

▶Page 12

Touche PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER/LOGIQUE DE CHEMINÉE

- Exécute le fonctionnement du streamer et de la logique de cheminée. ▶Page 22

Touche CONFORTABLE/ CAPTEUR

- Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE ou ŒIL INTELLIGENT ▶Page 16


Touche MINUTERIE D'ARRÊT ▶Page 23

Touche ANNULATION DE MINUTERIE

- Elle permet d'annuler le réglage de la minuterie. ▶Page 23,24
- Elle ne peut être utilisée en mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

Touche SÉLECTION

- Elle permet de modifier les réglages DE MARCHE/ ARRÊT et MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ▶Page 23,24,25

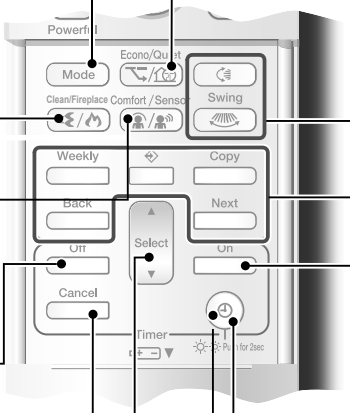

Touche ÉCONO/ BRUIT RÉDUIT

- Fonctionnement en mode ÉCONO/BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE ▶Page 20

Touche OSCILLATION

- Réglage du sens du flux d'air. ▶Page 14

Weekly
: **touche HEBDOMADAIRE**

: **touche PROGRAMME**

Copy
: **touche COPIE**

Back
: **touche RETOUR**

Next
: **touche SUIVANT**


- Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE ▶Page 25

Touche MINUTERIE DE MARCHE ▶Page 24

Touche HORLOGE ▶Page 11

Touche de réglage de la luminosité de la lampe ▶Page 10

Préparation avant utilisation

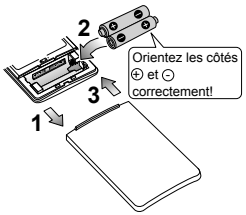


■ Insertion des piles

1. Faites glisser le couvercle avant pour le retirer.

2. Placez deux piles sèches AAA.LR03 (alcalines).

3. Remettez le couvercle avant en place.

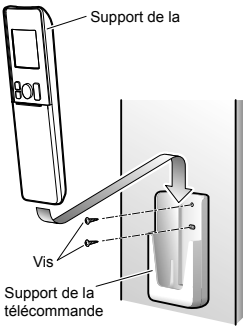

■ Fixation du support de la télécommande sur le mur

1. Sélectionnez un emplacement à partir duquel les signaux atteignent l'unité.

2. Fixez le support sur un mur ou un point similaire avec les vis à fournir.

3. Placez la télécommande dans le support.

■ Réglage de la luminosité de l'écran

• Il est possible de régler la luminosité de l'écran.

Appuyez sur 

pendant 2 secondes.

→ Élevé → Bas → Arrêt →

REMARQUE

■ Remarques relatives aux piles

- Lors du remplacement des piles, utilisez des piles de même type et remplacez les deux piles en même temps.
- Retirez les piles si vous n'utilisez pas le système pendant une période de temps prolongée.
- Les piles durent environ 1 an. Le clignotement de l'écran à cristaux liquides indique que les piles s'affaiblissent. Remplacez-les par de nouvelles piles AAA.LR03 (alcalines) neuves.
- Les piles fournies sont destinées à l'utilisation initiale du système.
  La durée d'utilisation des piles peut être plus courte selon la date de fabrication de l'unité.

■ Remarques relatives à la télécommande

- N'exposez jamais la télécommande à la lumière directe du soleil.
- La présence de poussière sur le récepteur ou l'émetteur de signaux peut réduire la sensibilité. Essuyez la poussière à l'aide d'un chiffon doux.
- Il est possible que la communication des signaux soit désactivée si une lampe fluorescente de type à démarreur électronique (lampe à inverseur, par exemple) se trouve dans la pièce. Contactez le magasin si tel est le cas.
- Si les signaux de la télécommande actionnent un autre appareil, déplacez l'appareil en question ou contactez l'atelier d'entretien.

Préparation avant utilisation



■ Activation du disjoncteur

• Une fois l'unité sous tension, les volets de l'unité intérieure s'ouvrent et se ferment une fois pour définir la position de référence.

■ Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur ⏲.



• " 0:00 " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
• Les icônes "MON" et "⏲" clignotent.

2. Appuyez sur Select pour définir le jour de la semaine.

3. Appuyez sur ⏲.




• L'icône "⏲" clignote.

4. Appuyez sur Select pour régler l'heure de l'horloge.

• Maintenez la touche ▲ ou ▼ enfoncée pour augmenter ou réduire rapidement l'heure affichée.

5. Appuyez sur ⏲.

• Pointez la télécommande vers l'unité intérieure lorsque vous appuyez sur les touches.



• L'icône ":" clignote.

REMARQUE

■ **Remarque relative au réglage de l'horloge**

• Si l'horloge interne de l'unité intérieure n'est pas réglée correctement, les réglages MINUTERIE DE MARCHE, MINUTERIE D'ARRÊT et MINUTERIE HEBDOMADAIRE ne fonctionneront pas de manière ponctuelle.

Modes AUTO · DÉSHUMIDIFICATION · RAFRAÎCHISSEMENT · CHALEUR · VENTILATEUR




L'unité fonctionne selon le mode de votre choix.
À compter de la fois suivante, le même mode de fonctionnement sera activé.

■ Démarrage du fonctionnement


1. Appuyez sur Mode et sélectionnez un mode de fonctionnement.

• Chaque pression sur la touche modifie le réglage du mode selon une séquence définie.



2. Appuyez sur On/Off.

• "ON" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de FONCTIONNEMENT s'allume en vert.

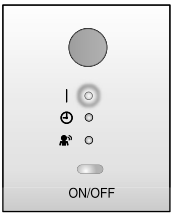

Écran

■ Arrêt du fonctionnement

Appuyez de nouveau sur On/Off.

• "ON" disparaît de l'écran LCD.
• Le témoin de FONCTIONNEMENT s'éteint.

REMARQUE

MODE	Remarques relatives aux différents modes de fonctionnement
CHALEUR	• Cette unité chauffe la pièce en ramenant la chaleur de l'air extérieur à l'intérieur, la capacité de chauffage diminue lorsque les températures extérieures sont faibles. Si le chauffage est insuffisant, nous vous recommandons d'associer un autre appareil de chauffage à l'unité. • Le système de pompe à chaleur chauffe la pièce en faisant circuler l'air chaud dans toutes les parties de la pièce. Une fois le mode CHALEUR démarré, cela prend du temps avant que la pièce se réchauffe. • En mode CHALEUR, il est possible que du givre se forme sur l'unité extérieure et réduise la capacité de chauffage. Le système passe alors en mode de dégivrage pour ôter le givre. • En mode de dégivrage, l'unité intérieure n'émet pas d'air chaud.
RAFRAÎCHIS-SEMENT	• Cette unité rafraîchit la pièce en évacuant la chaleur de la pièce vers l'extérieur. Il est donc possible que les performances de rafraîchissement de l'unité soient moindres lorsque la température extérieure est élevée.
DÉSHUMIDI-FICATION	• La puce informatique s'efforce de supprimer l'humidité présente dans la pièce tout en maintenant la température autant que possible. Elle contrôle automatiquement la température et le débit d'air, le réglage manuel de ces fonctions n'est donc pas disponible.
AUTO	• En mode AUTO, le système sélectionne un mode de fonctionnement adapté (RAFRAÎCHISSEMENT ou CHALEUR) en fonction de la température de la pièce et de la température extérieure et démarre le fonctionnement. • Le système sélectionne automatiquement un nouveau réglage à intervalles réguliers de manière à ce que la température de la pièce atteigne le niveau défini par l'utilisateur.
VENTILATEUR	• Ce mode concerne uniquement le ventilateur.

Modes AUTO · DÉSHUMIDIFICATION · RAFRAÎCHISSEMENT · CHALEUR · VENTILATEUR



■ Modification du réglage de la température

Appuyez sur Temp.

• Les éléments affichés sur l'écran à cristaux liquides changent à chaque fois que vous appuyez sur l'une des touches.

Mode RAFRAÎCHISSEMENT	Mode CHALEUR	Mode AUTO	Mode DÉSHUMIDIFICATION ou VENTILATEUR
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Le réglage de la température ne peut être modifié.
Appuyez sur ▲ pour augmenter la température et sur ▼ pour la réduire.			

■ Conditions de fonctionnement

■ Réglage de température recommandé

- Pour le rafraîchissement: 26~28°C
- Pour le chauffage: 20~24°C

■ Conseils pour réaliser des économies d'énergie

- Veiller à ne pas trop rafraîchir (chauffer) la pièce.
  Un réglage de température modéré permet d'économiser l'énergie.
- Couvrez les fenêtres à l'aide d'un store ou de rideaux.
  Le fait d'empêcher la lumière du soleil et l'air extérieur de rentrer amplifie l'effet de rafraîchissement (chauffage).
- Les filtres à air obstrués entraînent un fonctionnement inefficace et des pertes d'énergie. Nettoyez les filtres toutes les 2 semaines environ.

■ Remarques relatives aux conditionnements de fonctionnement

- L'unité consomme toujours une certaine quantité d'électricité même lorsqu'elle ne fonctionne pas.
- Si vous ne comptez pas utiliser l'unité pendant une période de temps prolongée, au printemps ou en automne, par exemple, désactivez le disjoncteur.
- Utilisez l'unité dans les conditions suivantes.

MODE	Conditions de fonctionnement	Si vous continuez à utiliser le climatiseur en dehors de cette plage
RAFRAÎCHISSEMENT	Température extérieure: –10~46°C Température intérieure: 18~32°C Humidité intérieure: 80% maximum	• Il est possible qu'un dispositif de sécurité soit actionné pour arrêter le fonctionnement. • De la condensation peut se former sur l'unité intérieure et goutter.
CHALEUR	Température extérieure: –25~24°C (R.H.=55,4%) Température intérieure: 10~30°C	• Il est possible qu'un dispositif de sécurité soit actionné pour arrêter le fonctionnement.
DÉSHUMIDIFICATION	Température extérieure: –10~46°C Température intérieure: 18~32°C Humidité intérieure: 80% maximum	• Il est possible qu'un dispositif de sécurité soit actionné pour arrêter le fonctionnement. • De la condensation peut se former sur l'unité intérieure et goutter.

- Le fonctionnement en dehors de cette plage d'humidité ou de températures peut entraîner la désactivation du système par un dispositif de sécurité.

Réglage du sens du flux d'air et du débit d'air




Vous pouvez régler le sens du flux d'air pour plus de confort.

■ Démarrage de l'oscillation automatique

Flux d'air vers le haut et vers le bas


Appuyez sur .

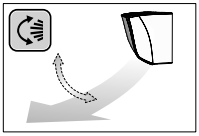

- "" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Les volets (lames horizontales) commencent à osciller.

Flux d'air vers la droite et vers la gauche


Appuyez sur .

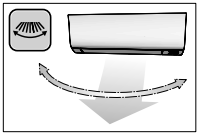

- "" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Les volets (lames verticales) commencent à osciller.

Flux d'air en 3D

Appuyez sur et .

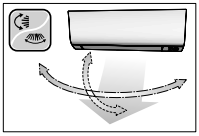

- Les icônes "" et "" s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
- Les volets horizontaux et verticaux se déplacent à tour de rôle.
- Pour annuler le flux d'air en 3D, appuyez de nouveau sur ou .
  Les volets horizontaux ou verticaux s'immobilisent.

■ Réglage des volets sur la position souhaitée

- Cette fonction est disponible lorsque les volets sont en mode d'oscillation automatique.

Appuyez sur et une fois que les volets ont atteint la position souhaitée.

- Les volets horizontaux et verticaux se déplacent à tour de rôle en mode 3D.
- Les icônes "" et "" disparaissent de l'écran à cristaux liquides.


Réglage du sens du flux d'air et du débit d'air



■ Réglage du débit d'air

Appuyez sur Fan.

- Chaque pression sur Fan modifie le réglage du débit d'air selon une séquence définie.

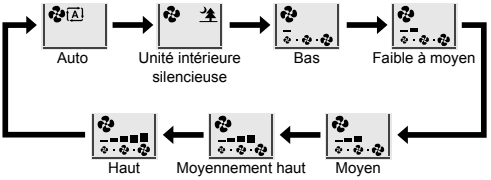

- Si le débit d'air est réglé sur "", le fonctionnement silencieux de l'unité intérieure est activé et le niveau sonore émis par l'unité est réduit.
- En mode de fonctionnement silencieux de l'unité intérieure, le débit d'air est faible.
- Si la température n'atteint pas le point souhaité, modifiez le réglage du débit d'air.
- En mode DÉSHUMIDIFICATION, le réglage du débit d'air ne peut être modifié.

Si la température n'atteint pas le point souhaité:


- Le ventilateur s'arrête de fonctionner en mode de fonctionnement FROID / AUTO.
- Le ventilateur se mettra à fonctionner à une vitesse faible à moyenne en mode de fonctionnement CHAUD.

- En mode CHAUD, le débit d'air est réduit afin d'éviter de générer un flux d'air froid. Lorsque la température du flux d'air monte, le fonctionnement continuera avec le débit d'air souhaité.

REMARQUE

Remarques relatives au réglage du sens du flux d'air

- La plage mobile des volets varie en fonction du mode de fonctionnement.
- Le volet s'arrête en position supérieure si le débit d'air est réduit pendant que l'unité est réglée avec oscillation vers le haut et le bas.

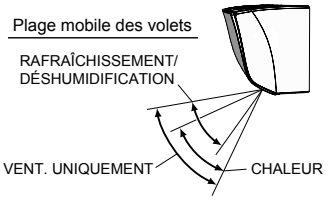

Remarques relatives au réglage du sens du flux d'air

- Le flux d'air en 3D fait circuler de l'air froid, qui a tendance à se masser au niveau de la partie inférieure de la pièce et de l'air chaud, qui a tendance à se masser au niveau du plafond, dans toute la pièce, ce qui empêche la formation de zones de chaud et de froid.

Remarques relative au réglage du débit d'air

- L'effet de rafraîchissement (chauffage) est limité lorsque le débit d'air est réduit.


⚠ ATTENTION

- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'inclinaison des volets. Si vous tentez de déplacer les volets de force à la main lors de l'oscillation, vous risquez de casser le mécanisme.
- Utilisez toujours la télécommande pour régler l'inclinaison des volets. Le ventilateur tourne à grande vitesse au niveau de la sortie d'air.


Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE/ŒIL INTELLIGENT

■ Mode COURANT D'AIR CONFORTABLE

Le flux d'air est orienté vers le haut en mode RAFRAÎCHISSEMENT et vers le bas en mode CHALEUR, ce qui génère un mouvement d'air confortable, sans contact direct avec les personnes.

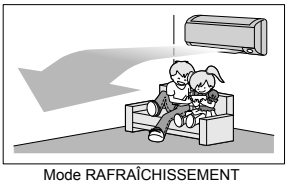

Mode RAFRAÎCHISSEMENT

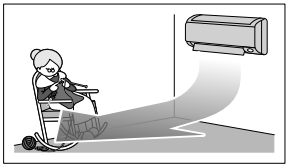


Mode CHALEUR

■ Mode ŒIL INTELLIGENT


Le capteur "ŒIL INTELLIGENT" est un capteur infrarouge qui détecte les mouvements humains. Si personne ne se trouve dans la pièce pendant plus de 20 minutes, le mode d'économie d'énergie est automatiquement activé.

Le capteur ŒIL INTELLIGENT fonctionne comme suit.


■ Une personne est détectée dans la zone 1.

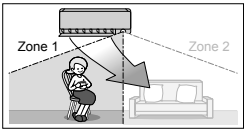

■ Une personne est détectée dans la zone 2.

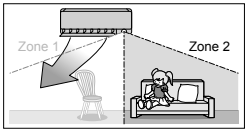


■ Des personnes sont détectées dans les deux zones.

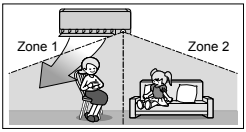

Associez les modes ŒIL INTELLIGENT et COURANT D'AIR CONFORTABLE.

■ Personne n'est détecté dans aucune des zones.

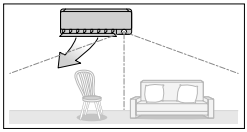

Le mode d'économie d'énergie de l'unité est activé à l'issue de 20 minutes.
*Le sens de l'air peut ne pas être conforme au sens indiqué selon les actions et mouvements des personnes présentes.

Le mode ŒIL INTELLIGENT permet de réaliser des économies d'énergie

■ Mode d'économie d'énergie

- Le mode d'économie d'énergie est activé si aucune présence n'a été détectée dans la pièce depuis 20 minutes.
- Cette opération modifie le réglage de la température (–2°C en mode CHALEUR/+2°C en mode RAFRAÎCHISSEMENT/+2°C en mode DÉSHUMIDIFICATION par rapport à la température définie).
  Lorsque la température de la pièce est supérieure à 30°C, le réglage de la température change (+1°C en mode RAFRAÎCHISSEMENT/+1°C en mode DÉSHUMIDIFICATION par rapport à la température définie).
- Cette opération réduit légèrement le débit d'air en mode VENTILATEUR uniquement.

■ Modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT

L'unité peut fonctionner en modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT.

Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE/ŒIL INTELLIGENT



■ Démarrage du fonctionnement


Appuyez sur Comfort / Sensor et sélectionnez le mode souhaité.

- À chaque fois que vous appuyez sur Comfort / Sensor, une nouvelle option de réglage s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
- Le témoin ŒIL INTELLIGENT s'allume en vert.



Écran

- Si vous sélectionnez "" parmi les icônes suivantes, les modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT sont activés.



- Si les volets (lames horizontales) sont en cours d'oscillation, l'activation de ces deux modes entraîne leur immobilisation.
- Le témoin s'allume lorsque des mouvements humains sont détectés.

■ Annulation du fonctionnement

Appuyez sur Comfort / Sensor et sélectionnez "blank" sur l'écran à cristaux liquides.

- Le témoin ŒIL INTELLIGENT s'éteint.

Écran	Mode de fonctionnement	Explications
	COURANT D'AIR CONFORTABLE	Les volets orientent le flux d'air vers le haut lors du rafraîchissement et vers le bas lors du chauffage. ▶Page 16
	ŒIL INTELLIGENT	Les capteurs détectent les mouvements des personnes dans les zones de détection et les volets orientent le flux d'air vers une zone où personne n'est présent. Si personne n'est présent dans les zones de détection, l'unité passe en mode d'économie d'énergie. ▶Page 16
•	COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT	L'unité passera en fonctionnement COURANT D'AIR CONFORTABLE combiné avec le fonctionnement ŒIL INTELLIGENT. ▶Page 16
Blank	Aucune fonction	–

Fonctionnement en mode COURANT D'AIR CONFORTABLE/ŒIL INTELLIGENT

REMARQUE


■ **Remarques relatives au mode COURANT D'AIR CONFORTABLE**

- La position des volets change afin que l'air ne soit pas directement soufflé sur les personnes présentes dans la pièce.
- Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les modes PUISSANT et COURANT D'AIR CONFORTABLE.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Le débit d'air est réglé sur AUTO. Si les orientations du flux d'air vers le haut et vers le bas sont sélectionnées, le mode COURANT D'AIR CONFORTABLE est annulé.


■ **Remarques relatives au mode ŒIL INTELLIGENT**

- La plage de fonctionnement est la suivante:

Angle vertical 90° (vue de côté)

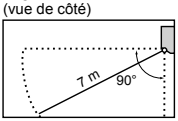

Angle horizontal 110° (vue du dessus)

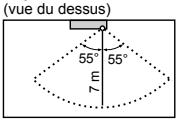

- Lorsque le mode ŒIL INTELLIGENT est activé, les volets ajustent le sens du flux d'air si des personnes sont présentes dans les zones de détection du capteur ŒIL INTELLIGENT de manière à ce que les flux d'air vers le gauche et vers la droite ne soient pas orientés vers des personnes.
  Si personne n'est détecté dans la zone 1 ou la zone 2 pendant 20 minutes, le mode d'économie d'énergie est activé et la température définie est modifiée de 2°C.
  Il est possible que le mode d'économie d'énergie soit activé même si des personnes sont présentes dans les zones.
  Ce, selon les vêtements que portent les personnes s'il n'y a pas de mouvements de leur part dans les zones.
- Le flux d'air des volets est orienté vers la gauche si des personnes sont présentes dans les zones 1 et 2 ou si une personne se trouve juste devant les capteurs, elle est en effet détectée par les capteurs des deux côtés.
- En raison de la position du capteur, il est possible que des personnes soient exposées au flux d'air de l'unité intérieure si elles se trouvent à proximité de la partie avant de l'unité intérieure.
  Si des personnes se trouvent à proximité de la partie avant de l'unité intérieure ou dans les deux zones, nous vous recommandons d'utiliser simultanément les modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT. Lorsque ces deux modes sont activés, l'unité n'oriente pas le flux d'air sur les personnes.
- Il est possible que le capteur ne détecte pas les objets se déplaçant à plus de 7 mètres de distance. (Vérifiez la plage de fonctionnement.)
- La sensibilité de détection du capteur varie en fonction de l'emplacement de l'unité intérieure, de la vitesse à laquelle les personnes se déplacent, de la plage de températures, etc.
- Le capteur peut également confondre des animaux domestiques, les rayons du soleil, le flottement des rideaux et les reflets du soleil dans les miroirs avec des personnes.
- Le mode ŒIL INTELLIGENT est désactivé lorsque le mode PUISSANT est sélectionné.
- Le mode RÉGLAGE NOCTURNE ▶Page 23 est désactivé lorsque le mode ŒIL INTELLIGENT est sélectionné.

■ **Remarques relatives à l'association des modes COURANT D'AIR CONFORTABLE et ŒIL INTELLIGENT**

- Le débit d'air est réglé sur AUTO. Si les orientations du flux d'air vers le haut et vers le bas sont sélectionnées, le mode COURANT D'AIR CONFORTABLE est annulé.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Les volets orientent le flux d'air vers le haut (en mode RAFRAÎCHISSEMENT) et vers le bas (en mode CHALEUR) et les capteurs ŒIL INTELLIGENT détectent les mouvements des personnes. Lorsque les capteurs détectent des personnes, les volets orientent le flux d'air de manière à ce que l'air ne soit pas soufflé directement sur les personnes. S'il n'y a personne, le mode d'économie d'énergie est activé au bout de 20 minutes.

⚠ ATTENTION

- Ne placez pas d'objets volumineux à proximité du capteur.
  De même, maintenez les unités de chauffage et les humidificateurs hors de la zone de détection du capteur. Le capteur peut détecter des objets indésirables.
- Ne heurtez et ne poussez pas violemment le capteur ŒIL INTELLIGENT. Cela peut entraîner des dommages et des anomalies de fonctionnement.

Mode PUISSANT



Le mode PUISSANT accélère l'effet de rafraîchissement (chauffage) quel que soit le mode de fonctionnement sélectionné. Vous pouvez bénéficier de la capacité maximale.

■ Démarrage du mode PUISSANT

Appuyez sur Powerful lors du fonctionnement.


- Le mode PUISSANT prendra fin dans 20 minutes. Le système fonctionnera ensuite de nouveau selon les réglages utilisés avant activation du mode PUISSANT.
- "Powerful" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

■ Annulation du mode PUISSANT

Appuyez de nouveau sur Powerful.

- "Powerful" disparaît de l'écran LCD.

[Exemple]

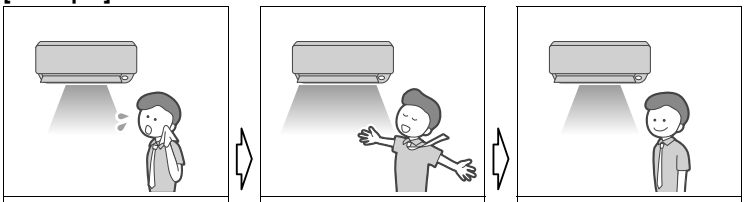

■Fonctionnement normal
- Si vous souhaitez rafraîchir rapidement la pièce, activez le mode PUISSANT.

■Fonctionnement PUISSANT
- Le mode PUISSANT fonctionne pendant 20 minutes.

■Retour au fonctionnement normal

REMARQUE

■ Remarques relatives au mode PUISSANT

- Certaines fonctions ne sont pas disponibles en mode PUISSANT.
- Le mode PUISSANT ne peut être utilisé en même temps que le mode ÉCONO, COURANT D'AIR CONFORTABLE ou BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Le mode PUISSANT ne peut être activé que lorsque l'unité fonctionne. Si vous appuyez sur On/Off, les réglages sont annulés et l'icône "Powerful" disparaît de l'écran à cristaux liquides.
- Le fonctionnement PUISSANT n'augmentera pas la puissance de l'unité si l'unité fonctionne déjà avec sa puissance maximum.
- **En modes RAFRAÎCHISSEMENT et CHALEUR**
  Pour bénéficier d'un effet de rafraîchissement (chauffage) maximal, la capacité de l'unité extérieure est augmentée et le débit d'air est réglé sur la valeur maximale.
  Les réglages de la température et du flux d'air ne peuvent être modifiés.
- **En mode DÉSHUMIDIFICATION**
  Le réglage de la température est réduit de 2,5°C et le débit d'air augmente légèrement.
- **En mode VENTILATEUR**
  Le débit d'air est réglé sur la valeur maximale.
- **En mode AUTO**
  Pour bénéficier d'un effet de rafraîchissement (chauffage) maximal, la capacité de l'unité extérieure est augmentée et le débit d'air est réglé sur la valeur maximale.

Modes ÉCONO/BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

■ Mode ÉCONO

Le mode ÉCONO est une fonction qui permet un fonctionnement efficace en limitant la consommation maximale d'électricité.
Cette fonction est utile lorsqu'il faut veiller à ce que le disjoncteur ne se déclenche pas en raison de l'utilisation du produit parallèlement à d'autres appareils.

[Exemple]

Fonctionnement normal




- Lorsque vous utilisez simultanément l'unité et d'autres appareils à forte consommation en électricité, il est possible que le disjoncteur se déclenche si l'unité fonctionne à sa capacité maximale.

Mode ÉCONO



- Le mode ÉCONO limite la consommation électrique maximale de l'unité.
  Le disjoncteur se déclenche à peine, même lors de l'utilisation simultanée de l'unité et d'autres appareils.

Courant de fonctionnement et consommation électrique

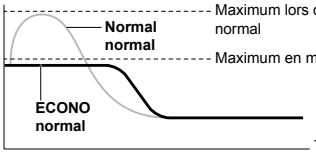


Du démarrage jusqu'à ce que la température définie soit atteinte

- Ce schéma est une représentation à des fins d'illustration uniquement.
  Les valeurs maximales du courant de fonctionnement et de la consommation électrique de l'unité en mode ÉCONO varient en fonction de l'unité extérieure raccordée.

■ Mode RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Le mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE réduit le niveau sonore de l'unité extérieure en modifiant la fréquence et la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure. Cette fonction est pratique pendant la nuit.

[Exemple] Utilisation du mode RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE pendant la nuit.

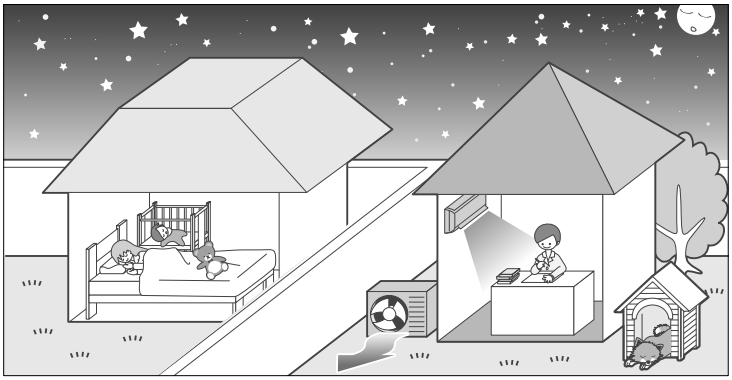

- Le niveau sonore de l'unité extérieure est réduit.
  Cette fonction est utile si vous devez veiller à ne pas faire trop de bruit pour vos voisins.

Français

Modes ÉCONO/BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE



■ Démarrage du fonctionnement

Appuyez sur Econo/Quiet et sélectionnez le mode souhaité.

• À chaque fois que vous appuyez sur Econo/Quiet, une nouvelle option de réglage s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.



■ Annulation du fonctionnement

Appuyez sur Econo/Quiet et sélectionnez "blank" sur l'écran à cristaux liquides.

REMARQUE

■ Remarques relatives au mode ÉCONO

- Le mode ÉCONO ne peut être activé que lorsque l'unité fonctionne. Si vous appuyez sur On/Off, les réglages sont annulés et l'icône "" disparaît de l'écran à cristaux liquides.
- Le mode ÉCONO est une fonction qui permet le fonctionnement efficace en limitant la consommation électrique de l'unité extérieure (fréquence de fonctionnement).
- La fonction ÉCONO est disponible en mode AUTO, RAFRAÎCHISSEMENT, DÉSHUMIDIFICATION et CHALEUR.
- Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les modes PUISSANT et ÉCONO.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- Le mode ÉCONO ne permet pas de réduire la consommation électrique si celle-ci est déjà faible.

■ Remarques relatives au mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

- Cette fonction est disponible en mode RAFRAÎCHISSEMENT, CHALEUR et AUTO.
  Elle n'est pas disponible en mode VENTILATEUR et DÉSHUMIDIFICATION
- Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les modes PUISSANT et RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE.
  La priorité est donnée à la fonction dont la touche a été actionnée en dernier.
- L'icône "" reste affichée sur l'écran de la télécommande même si le fonctionnement est arrêté à l'aide de la télécommande ou de l'interrupteur marche/arrêt de l'unité intérieure en mode BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE.
- Le mode RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE ne réduit pas la fréquence ou la vitesse du ventilateur si ces valeurs sont déjà suffisamment faibles.

Fonctionnement du mode PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER et LOGIQUE DE CHEMINÉE

Fonctionnement du mode PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER

La puissance d'absorption du filtre désodorisant à l'apatite de titane et du filtre d'air d'alimentation et le pouvoir séparateur de la décharge du streamer limitent les mauvaises odeurs et purifient l'air de la pièce.


- Il génère des électrons à grande vitesse et au fort pouvoir oxydant dans l'unité, afin de séparer les odeurs et les gaz néfastes. (Cette opération est sûre, car les électrons à grande vitesse sont générés et se dispersent à l'intérieur de l'unité.)
- La décharge du streamer émet un pétillement, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

REMARQUE

■ **Fonctionnement du mode PURIFICATION DE L'AIR FLASH STREAMER**

- L'énergie de la décharge du streamer et le filtre désodorisant à l'apatite de titane purifient l'air dans la pièce.
- Quand le flux d'air s'affaiblit pendant le fonctionnement, la décharge du streamer peut s'arrêter temporairement pour empêcher qu'une légère odeur d'ozone ne s'échappe de la sortie d'air.

LOGIQUE DE CHEMINÉE À AIR CHAUD - uniquement mode chauffage

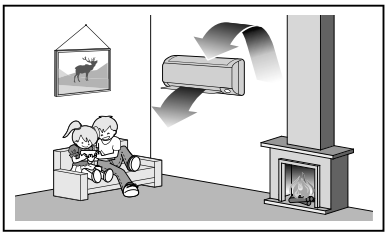

La logique de cheminée prend en charge la répartition uniforme à travers la pièce à partir d'une source de chaleur externe, comme une cheminée.

Quel en est le fonctionnement?

Si la température dans la pièce atteint le point souhaité défini par l'utilisateur, le fonctionnement de la LOGIQUE DE CHEMINÉE démarrera automatiquement. L'unité distribuera à travers la pièce de l'air chaud provenant de la source externe au moyen du ventilateur de l'unité. La vitesse du ventilateur et l'intensité de la distribution dépendent de la différence entre la température définie par l'utilisateur et la température réelle dans la pièce (en cas de différence importante entre ces températures, la distribution d'air sera plus intense).

■ Démarrage du fonctionnement



■ Pour mode chauffage ☀

Appuyez sur Clean/Fireplace et sélectionnez le mode souhaité.

- Chaque fois que vous appuyez sur Clean/Fireplace, un symbole différent apparaîtra à l'écran de la télécommande.

NETTOYAGE → CHEMINÉE → Association → blank (Aucun réglage)

■ Pour mode Auto Ⓐ / Rafraîchissement ❄ / Ventilateur ✿ / Déshumidification 💧

Appuyez sur Clean/Fireplace

- "🔥" s'affiche

■ Annulation du fonctionnement

Appuyez sur Clean/Fireplace et sélectionnez "blank" sur l'écran à cristaux liquides.

Mode MINUTERIE D'ARRÊT



Les fonctions de la minuterie sont utiles pour allumer ou éteindre automatiquement l'unité de nuit ou le matin. Vous pouvez également associer la MINUTERIE DE MARCHE et la MINUTERIE D'ARRÊT.

■ Fonctionnement de la MINUTERIE D'ARRÊT

• Vérifiez que l'horloge est bien réglée.
Si ce n'est pas le cas, réglez l'horloge. ▶Page 11

1. Appuyez sur Off.



• " 0:00 " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
• L'icône "OFF" clignote.

• L'icône "⏲" et le jour de la semaine disparaissent de l'écran à cristaux liquides.

2. Appuyez sur Select jusqu'à ce que le réglage de l'heure atteigne le point souhaité.

• À chaque fois que vous appuyez sur une des touches, le réglage de l'heure augmente ou diminue de 10 minutes. Maintenez une des touches enfoncée pour modifier le réglage de l'heure rapidement.

3. Appuyez de nouveau sur Off.

• L'icône "OFF" et le réglage de l'heure s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'allume en jaune. ▶Page 5



Écran

■ Annulation du fonctionnement de la MINUTERIE D'ARRÊT

Appuyez sur Cancel.

• L'icône "OFF" et le réglage de l'heure disparaissent de l'écran à cristaux liquides.
• L'icône "⏲" et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'éteint.

REMARQUE

■ Remarques relatives au fonctionnement de la MINUTERIE

• Lorsque la MINUTERIE est réglée, l'heure ne s'affiche pas.
• Une fois la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT réglée, le réglage de l'heure est mémorisé. La mémoire est effacée lorsque les piles de la télécommande sont remplacées.
• La durée de l'opération peut être différente de l'heure indiquée par l'utilisateur lors de l'utilisation de l'unité via la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT (10 minutes environ maximum).

■ Mode RÉGLAGE NOCTURNE

• Lorsque la MINUTERIE D'ARRÊT est définie, l'unité ajuste automatiquement le réglage de la température (0,5°C de plus en mode RAFRAÎCHISSEMENT et 2,0°C de moins en mode CHALEUR) de manière à éviter tout rafraîchissement (chauffage) excessif afin que vous puissiez dormir dans les meilleures conditions.


Mode MINUTERIE DE MARCHE



■ Fonctionnement de la MINUTERIE DE MARCHE

• Vérifiez que l'horloge est bien réglée.
Si ce n'est pas le cas, réglez l'horloge. ▶Page 11

1. Appuyez sur On.



• " 6:00 " s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
• L'icône "ON" clignote.

• L'icône "⏲" et le jour de la semaine disparaissent de l'écran à cristaux liquides.

2. Appuyez sur Select jusqu'à ce que le réglage de l'heure atteigne le point souhaité.

• À chaque fois que vous appuyez sur une des touches, le réglage de l'heure augmente ou diminue de 10 minutes. Maintenez une des touches enfoncée pour modifier le réglage rapidement.

3. Appuyez de nouveau sur On.

• L'icône "ON" et le réglage de l'heure s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'allume en jaune. ▶Page 5



Écran

■ Annulation du fonctionnement de la MINUTERIE DE MARCHE

Appuyez sur Cancel.

• L'icône "ON" et le réglage de l'heure disparaissent de l'écran à cristaux liquides.
• L'icône "⏲" et le jour de la semaine s'affichent sur l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'éteint.

■ Association de la MINUTERIE DE MARCHE et de la MINUTERIE D'ARRÊT

• L'exemple ci-dessous indique comment associer les 2 minuteries.

(exemple)
Present time: 23:00 (fonctionnement de l'unité)
MINUTERIE D'ARRÊT à 0:00
MINUTERIE DE MARCHE à 14:00
Association →



REMARQUE




■ **Réglez de nouveau la minuterie dans les cas suivants:**
- en cas de désactivation du disjoncteur
- en cas de panne d'électricité
- après le remplacement des piles de la télécommande

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Il est possible d'enregistrer un maximum de 4 réglages de minuterie pour chaque jour de la semaine. Cela est pratique si la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est réglée en fonction du style de vie de la famille.

■ Utilisation de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE dans ces cas

Exemple: les mêmes réglages sont utilisés pour la minuterie du lundi au vendredi tandis que des réglages différents sont définis pour le week-end.

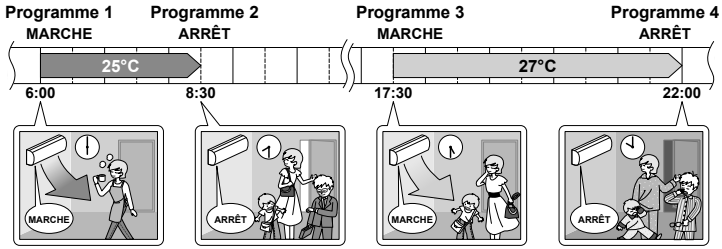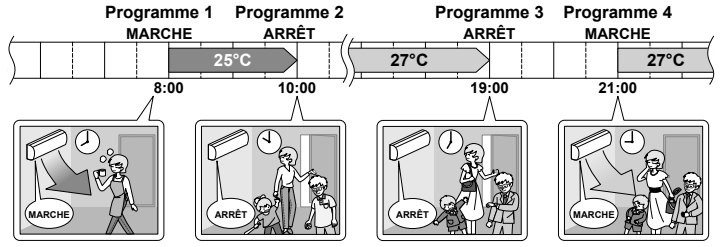[Lundi]	Définissez les réglages de la minuterie des programmes 1 à 4. ▶Page 26 
[Mardi] à [Vendredi]	Utilisez le mode de copie pour définir les réglages de mardi à vendredi, ces réglages sont en effet les mêmes que ceux du lundi. ▶Page 28 
[Samedi]	Aucun réglage de la minuterie
[Dimanche]	Définissez les réglages de la minuterie des programmes 1 à 4. ▶Page 26 

- Il est possible de définir un maximum de 4 réservations par jour et 28 réservations par semaine au niveau de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. L'utilisation efficace du mode de copie permet de définir facilement des réservations.
- L'utilisation des réglages MARCHE-MARCHE-MARCHE-MARCHE, par exemple, permet de programmer le mode de fonctionnement et de définir les changements de température. Si vous utilisez les réglages ARRÊT-ARRÊT-ARRÊT-ARRÊT, seule l'heure d'arrêt de chaque jour peut être définie. L'unité est alors automatiquement désactivée si l'utilisateur oublie de le faire.


Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE




■ Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Mode de réglage

- Veillez à ce que le jour de la semaine et l'heure soient définis. Si ce n'est pas le cas, définissez le jour de la semaine et l'heure. Page 11



Écrans de réglage



1. Appuyez sur [ ].

- Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour sont affichés.
- Il est possible de définir 1 à 4 réglages par jour.

2. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine souhaité et le numéro de réservation.

- Appuyez sur [Select] pour modifier le numéro de réservation et le jour de la semaine.

3. Appuyez sur [Next].

- Le jour de la semaine et le numéro de réservation sont définis.
- Les icônes "WEEKLY" et "ON" clignotent.

4. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le mode souhaité.

- Appuyez sur [Select] pour basculer entre les icônes "ON" et "OFF".

  La touche ▲ fait apparaître les éléments suivants tour à tour sur l'écran à cristaux liquides.



- Si une réservation a déjà été définie, la sélection de l'option "blank" annule la réservation.
- Allez à l'étape ***9*** si l'option "blank" est sélectionnée.
- Pour retourner au réglage du jour de la semaine et du numéro de réservation, appuyez sur [Back].

5. Appuyez sur [Next].

- Le mode de la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT est activé.
- L'icône "WEEKLY" et l'heure clignotent.

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE



6. Appuyez sur Select pour sélectionner l'heure souhaitée.

- L'heure peut être réglée entre 0:00 et 23:50 par intervalles de 10 minutes.
- Pour retourner au réglage du mode de la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT, appuyez sur Back.
- Allez à l'étape ***9*** lors du réglage de la MINUTERIE D'ARRÊT.

7. Appuyez sur Next.

- L'heure est réglée.
- L'icône "WEEKLY" et la température clignotent.

8. Appuyez sur Select pour sélectionner la température souhaitée.

- La température peut être réglée entre 10°C et 32°C.
  RAFRAÎCHISSEMENT ou AUTO: l'unité fonctionne à 18°C même si elle est réglée sur une valeur de 10 à 17°C.
  CHALEUR ou AUTO: l'unité fonctionne à 30°C même si elle est réglée sur 31 ou 32°C.
- Pour retourner au réglage de l'heure, appuyez sur Back.
- La température définie n'est affichée que lorsque le réglage de mode est activé.

9. Appuyez sur Next.

- Veillez à pointer la télécommande vers l'unité intérieure. Assurez-vous également qu'une tonalité de réception est émise et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote.
- La température est définie lorsque la MINUTERIE DE MARCHE est activée et l'heure est définie lorsque la MINUTERIE D'ARRÊT est activée.
- L'écran de réservation suivant s'affiche.
- Pour poursuivre les réglages, répétez la procédure à partir de l'étape ***4***.
- Le témoin de la minuterie s'allume en jaune. ▶Page 5



Écran

10. Appuyez sur pour terminer le réglage.

- L'icône "WEEKLY" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activée.
- Une réservation définie une fois peut facilement être copiée et les mêmes réglages peuvent être utilisés pour un autre jour de la semaine. Reportez-vous au mode de copie. ▶Page 28

REMARQUE

■ Remarques relatives au fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE


- N'oubliez pas de régler l'horloge de la télécommande en premier. ▶Page 11
- Le jour de la semaine, la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT, l'heure et la température (uniquement pour la MINUTERIE DE MARCHE) peuvent être définis avec la MINUTERIE HEBDOMADAIRE.
  D'autres réglages de la MINUTERIE DE MARCHE sont basés sur les réglages juste avant le fonctionnement.
- Il n'est pas possible d'utiliser la MINUTERIE HEBDOMADAIRE et la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT en même temps. La MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT est prioritaire si elle est définie alors que la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est toujours active. La MINUTERIE HEBDOMADAIRE passe alors en veille et l'icône "WEEKLY" disparaît de l'écran à cristaux liquides. Une fois la DE MARCHE/ARRÊT terminée, la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est automatiquement activée.
- L'arrêt du disjoncteur, une panne d'électricité ou des événements similaires rendent le fonctionnement de l'horloge interne de l'unité intérieure incorrect. Réinitialisez l'horloge. ▶Page 11

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE




Mode de copie

• Une réservation définie une fois peut être copiée pour un autre jour de la semaine. La réservation complète du jour de la semaine sélectionné est copiée.

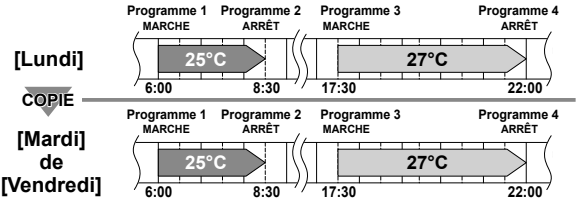

Écrans de réglage



1. **Appuyez sur [◈].**

2. **Appuyez sur [Select] pour confirmer le jour de la semaine à copier.**

3. **Appuyez sur [Copy].**

• La réservation complète du jour de la semaine sélectionné est copiée.

4. **Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine de destination.**

5. **Appuyez sur [Copy].**

• Veillez à pointer la télécommande vers l'unité intérieure. Assurez-vous également qu'une tonalité de réception est émise et que le témoin de FONCTIONNEMENT clignote.
• La réservation est copiée au niveau du jour de la semaine sélectionné. La réservation complète du jour de la semaine sélectionné est copiée.
• Pour copier les réglages au niveau d'autres jours de la semaine, répétez les étapes ***4*** et ***5***.
• Le témoin de la minuterie s'allume en jaune.

6. **Appuyez sur [◈] pour terminer le réglage.**

• L'icône "WEEKLY" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activée.

REMARQUE

■ **Remarque relative au mode de copie**

• La réservation complète du jour de la semaine source est copiée en mode de copie.
Pour procéder à in changement de réservation pour une journée de la semaine après avoir copié le contenu des réservations hebdomadaires, appuyez sur [◈] et modifiez les réglages dans les étapes du mode de réglage. ▶Page 26


Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE



■ Confirmation d'une réservation

• Il est possible de confirmer une réservation.

Écrans de réglage



Normal Confirmation

1. Appuyez sur [ ].

• Le jour de la semaine et le numéro de réservation du jour sont affichés.

2. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à confirmer.

• Appuyez sur [Select] pour afficher les détails de la réservation.

• Pour modifier les réglages réservés confirmés, sélectionnez le numéro de la réservation et appuyez sur [Next].
Le mode de réglage est activé. Passez à l'étape ***2*** du mode de réglage. ▶Page 26

3. Appuyez sur [ ] pour quitter le mode de confirmation.

■ Désactivation du fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE

Appuyez sur [Weekly] lorsque l'icône "WEEKLY" s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.

• L'icône "WEEKLY" disparaît de l'écran à cristaux liquides.
• Le témoin de la minuterie s'éteint.
• Pour réactiver la MINUTERIE HEBDOMADAIRE, appuyez de nouveau sur [Weekly].
• Si une réservation désactivée avec [Weekly] est réactivée, le dernier mode de réservation est utilisé.

⚠ ATTENTION

• Si tous les réglages de réservation ne sont pas pris en compte, désactivez la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. Puis, appuyez de nouveau sur [Weekly] pour réactiver la MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

Mode MINUTERIE HEBDOMADAIRE



■ Suppression de réservations

Réservation individuelle

1. Appuyez sur [ ].

- Le jour de la semaine et le numéro de réservation s'affichent.

2. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine et le numéro de réservation à supprimer.

3. Appuyez sur [Next].

- Les icônes "WEEKLY" et "ON" ou "OFF" clignotent.

4. Appuyez sur [Select] et sélectionnez "blank".

- Appuyez sur [Select] pour basculer entre la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT.
  La touche ▲ fait apparaître les éléments suivants tour à tour sur l'écran à cristaux liquides.
- Aucune réservation n'est définie lorsque l'option "blank" est sélectionnée.



5. Appuyez sur [Next].

- La réservation sélectionnée est supprimée.

6. Appuyez sur [ ].

- S'il reste d'autres réservations, la MINUTERIE HEBDOMADAIRE reste activée.

Réservations pour chaque jour de la semaine

- Cette fonction permet de supprimer les réservations de chaque jour de la semaine.
- Elle peut être utilisée lors de la confirmation ou de la définition des réservations.

1. Appuyez sur [Select] pour sélectionner le jour de la semaine à supprimer.

2. Maintenez la touche [Weekly] enfoncée pendant 5 secondes.

- La réservation du jour de la semaine sélectionné est supprimée.

Toutes les réservations

Maintenez la touche [Weekly] enfoncée pendant 5 secondes lorsque l'écran normal est affiché.

- Veillez à pointer la télécommande vers l'unité intérieure. Assurez-vous également qu'une tonalité de réception est émise.
- Cette opération n'est pas disponible lorsque la MINUTERIE HEBDOMADAIRE est activée.
- Toutes les réservations sont supprimées.


Entretien et nettoyage

FTXTM30M2V1B

■ Référence rapide

Procédure d'ouverture/de fermeture du panneau avant

- Maintenez les deux extrémités du panneau avant, puis tirez pour l'ouvrir.
- Appuyez des deux côtés et au centre du panneau avant pour le fermer.

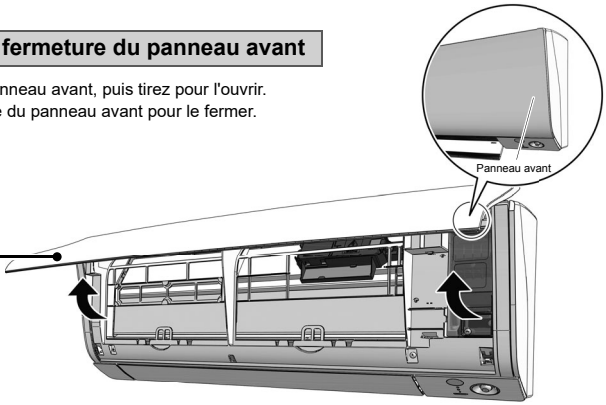

Nettoyage des pièces

Panneau avant

- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau.

En cas de saleté gênante


▶Page 33

Filtre à air

- Aspirez la poussière ou nettoyez le filtre.

Une fois toutes les 2 semaines

▶Page 34

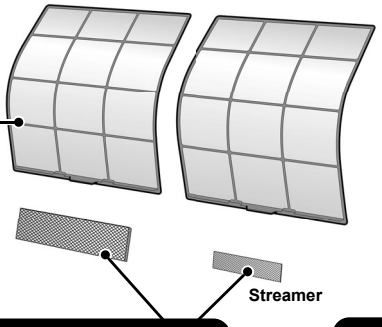

Filtre désodorisant à l'apatite de titane

- Aspirez la poussière ou remplacez le filtre.

[Nettoyage]
Une fois tous les 6 mois
▶Page 35

[Remplacement]
Une fois tous les 3 ans
▶Page 35

Unité intérieure et télécommande

- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux.

En cas de saleté gênante

Remarques relatives au nettoyage

■ **N'utilisez pas les matériaux suivants pour le nettoyage:**

- eau chaude (plus de 40°C),
- benzine, essence, diluant, autres huiles volatiles,
- agent à polir,
- balais-brosses, autres objets durs.



⚠ ATTENTION

- Avant de procéder au nettoyage, veillez à arrêter le fonctionnement et à désactiver le disjoncteur.
- Ne touchez pas aux ailettes en aluminium de l'unité intérieure. Vous risquez de vous blesser si vous touchez à ces pièces.


Entretien et nettoyage

FTXTM40M2V1B


■ Référence rapide

Procédure d'ouverture/de fermeture du panneau avant

- Maintenez les deux extrémités du panneau avant, puis tirez pour l'ouvrir.
- Appuyez des deux côtés et au centre du panneau avant pour le fermer.

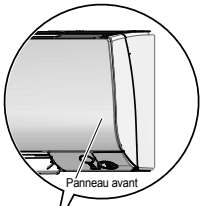

Nettoyage des pièces

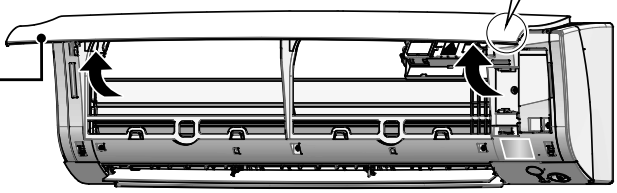


Panneau avant

- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau.

En cas de saleté gênante

▶Page 33

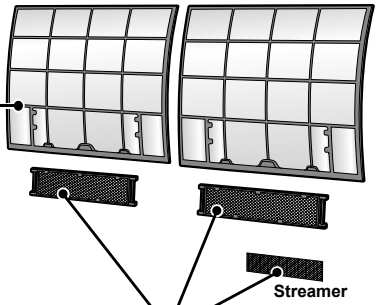

Filtre à air

- Aspirez la poussière ou nettoyez le filtre.

Une fois toutes les 2 semaines

▶Page 34

Filtre désodorisant à l'apatite de titane

- Aspirez la poussière ou remplacez le filtre.

[Nettoyage]
Une fois tous les 6 mois

▶Page 36

[Remplacement]
Une fois tous les 3 ans

▶Page 36

Unité intérieure et télécommande

- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux.

En cas de saleté gênante

Remarques relatives au nettoyage

■ **N'utilisez pas les matériaux suivants pour le nettoyage:**

- eau chaude (plus de 40°C),
- benzine, essence, diluant, autres huiles volatiles,
- agent à polir,
- balais-brosses, autres objets durs.



⚠ ATTENTION


- Avant de procéder au nettoyage, veillez à arrêter le fonctionnement et à désactiver le disjoncteur.
- Ne touchez pas aux ailettes en aluminium de l'unité intérieure. Vous risquez de vous blesser si vous touchez à ces pièces.

Entretien et nettoyage

■ Dépose du panneau avant

1. Retirez le panneau avant.

- Faites glisser le panneau avant vers la gauche ou vers la droite et tirez-le vers vous.
  Cela déconnecte la goupille de rotation d'un côté.
- Déconnectez l'arbre du panneau avant de l'autre côté de la même manière.

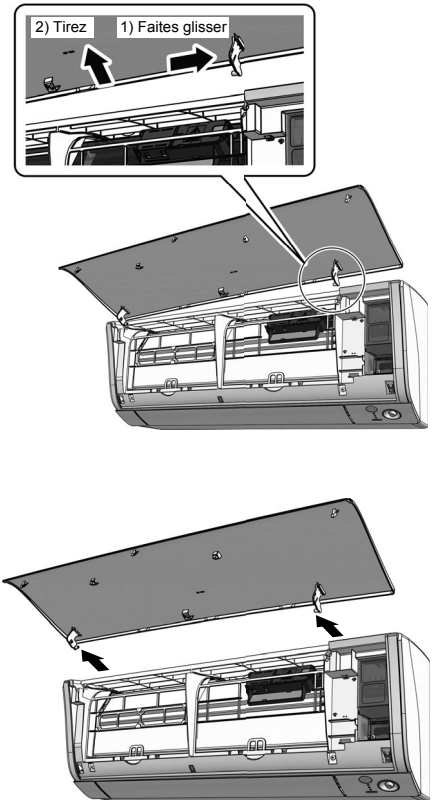


2. Nettoyez le panneau avant.


- Essuyez-le à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau.
- Seul un produit détergent neutre peut être utilisé.
- Si vous nettoyez le panneau avec de l'eau, essuyez-le avec un chiffon doux et sec et faites-le ensuite sécher à l'ombre.

3. Fixez le panneau avant.

- Alignez les arbres situés sur la droite et la gauche du panneau avant sur les fentes, puis enfoncez-les complètement.

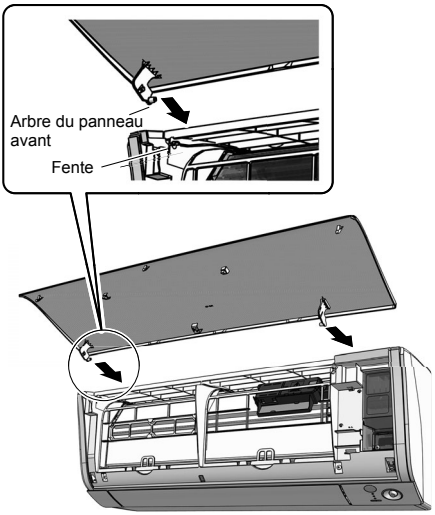

- Fermez doucement le panneau avant.
- Appuyez des deux côtés et au centre du panneau avant.

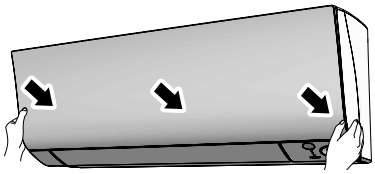

⚠ ATTENTION


- Lors du retrait ou de la fixation du panneau avant, utilisez un escabeau stable et solide et faites très attention.
- Lors du retrait ou de la fixation du panneau avant, soutenez fermement le panneau de la main afin qu'il ne tombe pas.
- Après le nettoyage, veillez à ce que le panneau avant soit fermement fixé.

Entretien et nettoyage

■ Filtre à air


1. Retirez les filtres à air.

- Ouvrez le panneau avant.
- Poussez la languette de filtre située au centre de chaque filtre à air légèrement vers le haut, puis abaissez-la.

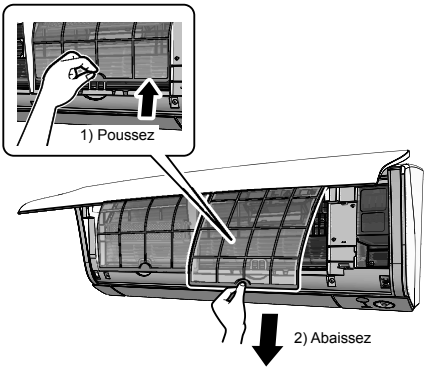

2. Nettoyez les filtres à air avec de l'eau ou un aspirateur.

- Veillez à retirer le filtre désodorisant à l'apatite de titane. Reportez-vous à filtre désodorisant à l'apatite de titane à la page suivante.
- Nous vous recommandons de nettoyer les filtres à air toutes les 2 semaines.

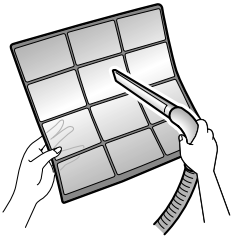


Si la poussière est tenace

- Lavez les filtres à air avec un produit détergent neutre dilué dans de l'eau tiède, puis laissez-les sécher à l'ombre.



3. Placez les filtres dans leur position initiale et fermez le panneau avant.

- Appuyez des deux côtés et au centre du panneau avant.

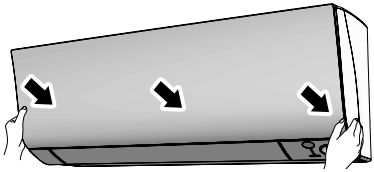

⚠ ATTENTION

- Ne touchez pas les ailettes en aluminium avec les mains nus au moment du démontage ou du montage du filtre.

Français

Entretien et nettoyage

FTXTM30M2V1B


■ Filtre désodorisant à l'apatite de titane

1. Ouvrez le panneau avant et sortez les filtres à air.

▸Page 31

2. Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane.


• Retirez les filtres des languettes.

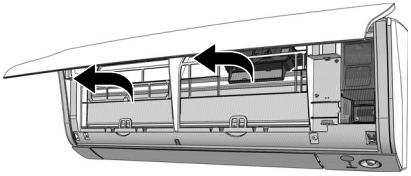

3. Nettoyez ou remplacez le filtre désodorisant à l'apatite de titane.

[Nettoyage]

3-1 Aspirez la poussière et laissez-les tremper dans de l'eau ou de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes environ s'ils sont très sales.

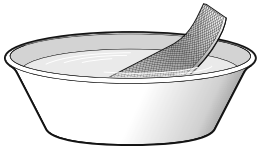


3-2 Après le nettoyage, secouez les filtres pour évacuer l'eau restante et laissez-les sécher à l'ombre.

• Ne tordez pas et n'essorez pas le filtre pour en évacuer l'eau.

[Remplacement]

Retirez le filtre des languettes et installez un nouveau filtre.

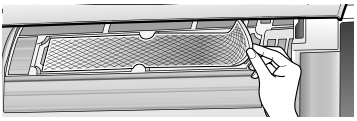

• Mettez l'ancien filtre au rebut en tant que déchet non inflammable.

4. Insérez le nouveau filtre désodorisant à l'apatite de titane à son emplacement d'origine.


• Vérifiez que le filtre est correctement inséré dans les languettes avant de le fixer.

5. Remettez les filtres en place.

▸Page 34

6. Fermez doucement le panneau avant.

▸Page 34

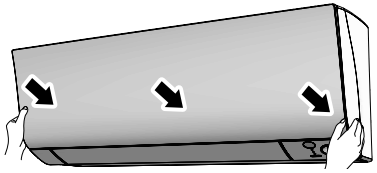

REMARQUE

- Fonctionnement avec des filtres sales:
  - − impossible de désodoriser l'air,
  - − impossible de nettoyer l'air,
  - − faibles performances de chauffage ou de rafraîchissement et
  - − émission possible d'odeurs.
- Mettez les anciens filtres au rebut en tant que déchets non inflammables.
- Pour commander un filtre désodorisant à apatite de titane, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'unité.

Entretien et nettoyage

FTXTM40M2V1B


■ Filtre désodorisant à l'apatite de titane

1. Ouvrez le panneau avant et sortez les filtres à air.

▶Page 32

2. Retirez le filtre désodorisant à l'apatite de titane.


• Retirez les filtres des languettes.

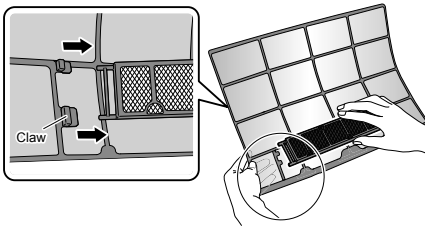

3. Nettoyez ou remplacez le filtre désodorisant à l'apatite de titane.

[Nettoyage]

3-1 Aspirez la poussière et laissez-les tremper dans de l'eau ou de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes environ s'ils sont très sales.

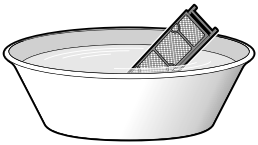

3-2 Après le nettoyage, secouez les filtres pour évacuer l'eau restante et laissez-les sécher à l'ombre.

• Ne tordez pas et n'essorez pas le filtre pour en évacuer l'eau.

[Remplacement]

Retirez le filtre des languettes et installez un nouveau filtre.



• Mettez l'ancien filtre au rebut en tant que déchet non inflammable.

4. Insérez le nouveau filtre désodorisant à l'apatite de titane à son emplacement d'origine.


• Vérifiez que le filtre est correctement inséré dans les languettes avant de le fixer.

5. Remettez les filtres en place.

▶Page 34

6. Fermez doucement le panneau avant.

▶Page 34

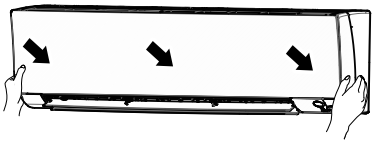

REMARQUE

- Fonctionnement avec des filtres sales:
  - impossible de désodoriser l'air,
  - impossible de nettoyer l'air,
  - faibles performances de chauffage ou de rafraîchissement et
  - émission possible d'odeurs.
- Mettez les anciens filtres au rebut en tant que déchets non inflammables.
- Pour commander un filtre désodorisant à apatite de titane, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'unité.

Entretien et nettoyage

■ Vérification des unités

■ Vérifiez que la base, le support et autres raccords de l'unité extérieure ne sont pas endommagés ou corrodés.

■ Vérifiez que les entrées d'air et les sorties de l'unité intérieure et de l'unité extérieure ne sont pas obstruées.

■ Vérifiez que le drainage est bien évacué du flexible d'évacuation en mode RAFRAÎCHISSEMENT ou DÉSHUMIDIFICATION.

- Si l'eau drainée n'est pas visible, il est possible qu'il y ait une fuite au niveau de l'unité intérieure. Arrêtez le fonctionnement et contactez l'atelier d'entretien si tel est le cas.

■ Avant une longue période de non-fonctionnement

1. Faites uniquement fonctionner le VENTILATEUR pendant plusieurs heures par une belle journée pour sécher l'intérieur.

- Appuyez sur Mode et sélectionnez le mode "".
- Appuyez sur On/Off et démarrez l'opération.

2. Une fois l'opération terminée, désactivez le disjoncteur de l'unité de la pièce.

3. Nettoyez les filtres à air et réinstallez-les.

4. Retirez les piles de la télécommande.

■ Entretien périodique recommandé

- Dans certaines conditions de fonctionnement, l'intérieur de l'unité peut s'encrasser après plusieurs saisons d'utilisation, ce qui entraîne de mauvaises performances. Nous vous recommandons de confier l'entretien périodique à un spécialiste (en plus du nettoyage régulièrement effectué par l'utilisateur).
- Pour l'entretien spécialisé, contactez l'atelier d'entretien où vous avez acheté l'unité.
- Les frais d'entretien sont à la charge de l'utilisateur.

Informations importantes relatives au réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz à effet de serre fluorés. Ne laissez pas les gaz s'échapper dans l'atmosphère.

Type de réfrigérant: **R32**
Valeur GWP [1]: **675**

[1] GWP = potentiel de réchauffement global

Des inspections périodiques de fuites de réfrigérant peuvent être exigées en fonction de la législation européenne ou locale. Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d'informations.


NOTICE concernant tCO_2eq

En Europe, les **émissions de gaz à effet de serre** de la charge de réfrigérant totale dans le système (exprimées en tonnes d'équivalent de CO_2) sont utilisées pour déterminer les intervalles de maintenance. Suivez la législation applicable.

Formule pour calculer les émissions de gaz à effet de serre:
Valeur GWP du réfrigérant × charge de réfrigérant totale [en kg] / 1000

■ Saison hivernale

- Les stalactites de glace qui se forment doivent être enlevées de l'unité.
- Utilisez des gants pour éviter de vous blesser et d'endommager l'unité.

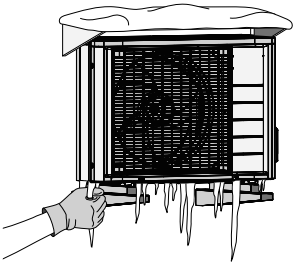

Dépannage


■ Ces cas ne sont pas des problèmes.

• Les cas suivants ne sont pas des problèmes du climatiseur, ils ont tous des causes. Vous pouvez continuer à utiliser le climatiseur.

Unité intérieure

Les volets ne se mettent pas à osciller immédiatement.

• L'unité est en train de régler la position des volets. Les volets devraient se mettre en mouvement sous peu.

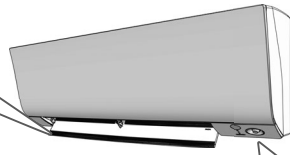

L'unité cesse de générer un flux d'air lors du fonctionnement.

• Une fois la température définie atteinte, le débit d'air est réduit et le fonctionnement est arrêté pour éviter la génération d'un flux d'air froid (lors du chauffage) ou l'augmentation de l'humidité (lors du rafraîchissement). Le fonctionnement reprend automatiquement après augmentation ou réduction de la température intérieure. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section ▶Page 22.)

Le fonctionnement ne démarre pas rapidement.

■ Si vous appuyez sur la touche "MARCHE/ARRÊT" peu de temps après l'arrêt du fonctionnement.

■ Lorsque le mode a été sélectionné de nouveau.

• Cela a pour but de protéger le climatiseur. Vous devez patienter 3 minutes environ.

Le mode CHALEUR est désactivé de manière soudaine et un son d'écoulement est audible.

• L'unité extérieure évacue le givre. Le mode CHALEUR démarre une fois l'unité extérieure dégivrée. Vous devez patienter 4 à 12 minutes environ.

Un son est émis.

■ Un son d'écoulement d'eau

• Ce son est généré par l'écoulement du réfrigérant dans l'unité.

• Ce son est généré lorsque de l'eau s'écoule de l'unité en mode RAFRAÎCHISSEMENT ou DÉSHUMIDIFICATION.

■ Souffle

• Ce son est généré par l'inversion du flux de réfrigérant dans l'unité.

■ Tic-tac

• Ce son est généré lorsque la taille de l'unité augmente ou diminue légèrement suite à un changement de température.

■ Sifflement

• Ce son est généré lors de l'écoulement du réfrigérant pendant le dégivrage.

■ Cliquetis en fonctionnement ou à l'arrêt

• Ce son est généré lors du fonctionnement des pièces électriques ou des clapets de commande du réfrigérant.

■ Son de battement

• Ce son est audible de l'intérieur de l'unité lorsque l'appareil externe aspire l'air de la pièce (par exemple, un ventilateur d'échappement ou une hotte aspirante) alors que les portes et les fenêtres de la pièce sont fermées. Ouvrez les fenêtres ou désactivez l'appareil.

Unité extérieure


L'unité extérieure évacue de l'eau ou de la vapeur.

■ En mode CHALEUR

• Le givre présent sur l'unité extérieure se transforme en eau ou en vapeur lorsque l'unité est en mode de dégivrage.

■ En mode RAFRAÎCHISSEMENT ou DÉSHUMIDIFICATION

• L'humidité présente dans l'air se transforme en eau sur la surface froide de la tuyauterie de l'unité extérieure et goutte.

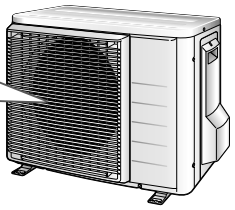

Dépannage

• Les mesures de dépannage sont classées dans les deux catégories suivantes en fonction des solutions. Prenez les mesures adaptées en fonction des symptômes.



Pas des anomalies de fonctionnement

• Ces cas ne sont pas des problèmes.



Vérifier

• Veuillez procéder de nouveau à des vérifications avant de contacter un réparateur.

L'unité ne fonctionne pas. (Le témoin de FONCTIONNEMENT est éteint.)

- Le disjoncteur est éteint ou un fusible a sauté?
- Y a-t-il eu panne d'électricité?
- Y a-t-il des piles dans la télécommande?
- Le réglage de la minuterie est-il correct? Vérifiez que le témoin de fonctionnement de la minuterie est allumé.

▶Page 23, 24



L'effet de rafraîchissement (chauffage) est faible.

- Les filtres à air sont-ils propres?
- L'entrée d'air ou la sortie des unités intérieure et extérieure est-elle obstruée?
- Le réglage de la température est-il correct?
- Les fenêtres et les portes sont-elles fermées?
- Le débit d'air et le sens du flux d'air sont-ils correctement définis?



Une anomalie de fonctionnement survient.

- Il est possible que l'unité ne fonctionne pas correctement en cas d'orage ou en présence d'ondes radio. Désactivez le disjoncteur, activez-le de nouveau et tentez de faire fonctionner l'unité avec la télécommande.



Le fonctionnement cesse de manière soudaine (le témoin de FONCTIONNEMENT clignote).

- Les filtres à air sont-ils propres? Nettoyez les filtres à air.
- L'entrée d'air ou la sortie des unités intérieure et extérieure est-elle obstruée?
- Désactivez le disjoncteur et retirez tous les obstacles. Activez-le de nouveau et tentez de faire fonctionner l'unité avec la télécommande. Si le témoin clignote toujours, contactez l'atelier d'entretien où vous avez acheté l'unité.



Le fonctionnement cesse de manière soudaine (le témoin de FONCTIONNEMENT est allumé).

- Pour protéger le système, il est possible que l'unité cesse de fonctionner en cas de fluctuations importantes et soudaines de la tension. Le fonctionnement reprend automatiquement après 3 minutes environ.



De la vapeur sort de l'unité intérieure.

- Cela survient lorsque l'air de la pièce est transformé en vapeur par le flux d'air froid en mode RAFRAÎCHISSEMENT.
- Cela est lié au rafraîchissement de l'air de la pièce par l'échangeur de chaleur, l'air se transforme en vapeur pendant le dégivrage.



Dépannage

L'air chaud ne circule pas rapidement après l'activation du mode CHALEUR.

- L'unité est en cours de préchauffage. Vous devez patienter 1 à 4 minutes environ. (Le système est conçu pour n'évacuer l'air qu'une fois une certaine température atteinte.)

La MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT ne fonctionne pas conformément aux réglages.

- Déterminez si la MINUTERIE DE MARCHE/ARRÊT et la MINUTERIE HEBDOMADAIRE sont réglées sur la même heure.
  Modifiez ou désactivez les réglages de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ▶Page 25

La télécommande ne fonctionne pas correctement.

- **L'affichage clignote.**
- **Aucun signal de télécommande ne s'affiche.**
- **La sensibilité de la télécommande est faible.**
- **L'écran présente un faible contraste ou est noir.**
- **Vous ne parvenez plus à commander l'écran.**

- Les piles sont presque épuisées et la télécommande ne fonctionne pas correctement. Remplacez toutes les piles par des piles AAA.LR03 (alcalines) neuves. Pour plus de détails, reportez-vous à la section d'installation des piles dans le présent manuel. ▶Page 10

Le ventilateur extérieur tourne alors que l'unité ne fonctionne pas.

- **Une fois le fonctionnement arrêté**
- Le ventilateur extérieur continue à tourner pendant encore 60 secondes pour protéger le système.


- **Quand l'unité ne fonctionne pas**
- Lorsque la température extérieure est très élevée, le ventilateur extérieur se met à tourner pour protéger le système.

L'unité intérieure émet des odeurs.

- Cela survient lorsque les odeurs de la pièce, des meubles ou de cigarettes sont absorbées par l'unité et évacuées avec le flux d'air.
  (Nous vous recommandons alors de demander à un technicien de nettoyer l'unité intérieure. Contactez l'atelier d'entretien où vous avez acheté l'unité.)

Le mode CHALEUR ne peut être sélectionné, même si l'unité est un modèle à pompe à chaleur.

- Vérifiez que le fil de liaison (J8) n'a pas été coupé. S'il a été coupé, contactez l'atelier d'entretien.



Dépannage

■ Contactez immédiatement l'atelier d'entretien

⚠ AVERTISSEMENT

■ En cas d'anomalie de fonctionnement (odeur de brûlé, par exemple), cessez le fonctionnement et désactivez le disjoncteur.
- Poursuivre le fonctionnement dans des conditions anormales peut entraîner une panne, des décharges électriques ou un incendie.
- Contactez l'atelier d'entretien où vous avez acheté l'unité.

■ N'essayez pas de réparer ou de modifier l'unité par vous-même.
- Des travaux incorrects peuvent entraîner des décharges électriques ou un incendie.
- Contactez l'atelier d'entretien où vous avez acheté l'unité.

Si un des symptômes suivants survient, contactez immédiatement l'atelier d'entretien.

- **Le cordon d'alimentation est extrêmement chaud ou endommagé.**
- **Un son anormal est émis lors du fonctionnement.**
- **Le fonctionnement est fréquemment interrompu par le disjoncteur de sécurité, un fusible ou le disjoncteur de perte de terre.**
- **Un interrupteur ou une touche fonctionne souvent de manière incorrecte.**
- **Il y a une odeur de brûlé.**
- **De l'eau fuit de l'unité intérieure.**

Désactivez le disjoncteur et contactez l'atelier d'entretien.

■ Après une panne d'électricité
- Le fonctionnement de l'unité reprend automatiquement après 3 minutes environ. Vous devez seulement patienter un peu.

■ Orage
- En cas de risque d'orage, cessez le fonctionnement et désactivez le disjoncteur pour protéger le système.

■ Consignes pour la mise au rebut



Votre produit et les piles fournies avec la télécommande sont marqués de ce symbole. Il signifie que les appareils électriques et électroniques, ainsi que les piles doivent être éliminés séparément des ordures ménagères non triées. Pour les piles, un symbole chimique peut être également être présent. Ce symbole signifie que la pile contient une dose de métaux lourds supérieure à une certaine concentration. Le symbole chimique qui peut apparaître est le suivant:

■ Pb: plomb (>0,004%)

N'essayez pas de démonter vous-même le système: le démontage du système ainsi que le traitement du réfrigérant, de l'huile et d'autres composants doivent être effectués par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.

Les unités et piles usagées doivent être traitées dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assurant que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez à éviter les conséquences potentiellement néfastes sur l'environnement et la santé.

Veuillez contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d'informations.

Dépannage



■ Diagnostic par la télécommande

• La télécommande peut recevoir un code d'erreur de l'unité intérieure.

1. Si vous maintenez la touche Cancel enfoncée pendant 5 secondes, la mention "00" clignote dans la section d'affichage de la température.

2. Appuyez sur Cancel à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un bip sonore continu soit émis.

• Le code change comme indiqué ci-dessous et un long bip sonore est émis.


	CODE	SIGNIFICATION
SYSTÈME	00	NORMAL
	UA	ERREUR D'ASSOCIATION DES UNITÉS INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
	U0	MANQUE DE RÉFRIGÉRANT
	U2	BAISSE DE TENSION OU SURTENSION DU CIRCUIT PRINCIPAL
	U4	PROBLÈME DE TRANSMISSION (ENTRE L'UNITÉ INTÉRIEURE ET L'UNITÉ EXTÉRIEURE)
UNITÉ INTÉRIEURE	A1	PANNE CCI INTÉRIEURE
	A5	COMMANDE HAUTE PRESSION OU PROTECTION CONTRE LE GEL
	A6	PANNE DU MOTEUR DU VENTILATEUR
	AH	ERREUR DU STREAMER
	C4	PANNE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR
	C9	PANNE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ASPIRATION
UNITÉ EXTÉRIEURE	EA	ERREUR DE COMMUTATEUR RAFRAÎCHISSEMENT/CHALEUR
	E1	PANNE DE LA CARTE DU CIRCUIT
	E5	OL DÉMARRÉ
	E6	PANNE DE DÉMARRAGE DU COMPRESSEUR
	E7	PANNE DU MOTEUR DU VENTILATEUR C.C.
	E8	SURINTENSITÉ À L'ENTRÉE
	F3	HAUTE TEMPÉRATURE DE LA COMMANDE DU TUYAU DE DÉCHARGE
	F6	COMMANDE HAUTE PRESSION (RAFRAÎCHISSEMENT)
	F8	PROBLÈME DE TEMPÉRATURE INTERNE DU COMPRESSEUR
	H0	PANNE DU CAPTEUR
	H6	INTERRUPTION DU FONCTIONNEMENT EN CAS D'UNE PANNE DU CAPTEUR DE DÉTECTION DE POSITION
	H8	PANNE DU CAPTEUR DE COURANT C.C.
	H9	PANNE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'AIR D'ASPIRATION
	J3	PANNE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU TUYAU DE DÉCHARGE
	J6	PANNE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR
	L3	PANNE DE CHAUFFAGE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES
	L4	HAUTE TEMPÉRATURE AU NIVEAU DU DISSIPATEUR THERMIQUE DU CIRCUIT DE L'INVERSEUR
	L5	SURINTENSITÉ DE SORTIE
	P4	PANNE DU CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DU DISSIPATEUR THERMIQUE DU CIRCUIT DE L'INVERSEUR

REMARQUE

• Un bip sonore court et deux bips sonores consécutifs sont émis pour indiquer que les codes ne correspondent pas.

• Pour effacer le code, maintenez la touche Cancel enfoncée pendant 5 secondes. Le code s'efface également si vous n'appuyez pas sur la touche pendant 1 minute.

Référence rapide

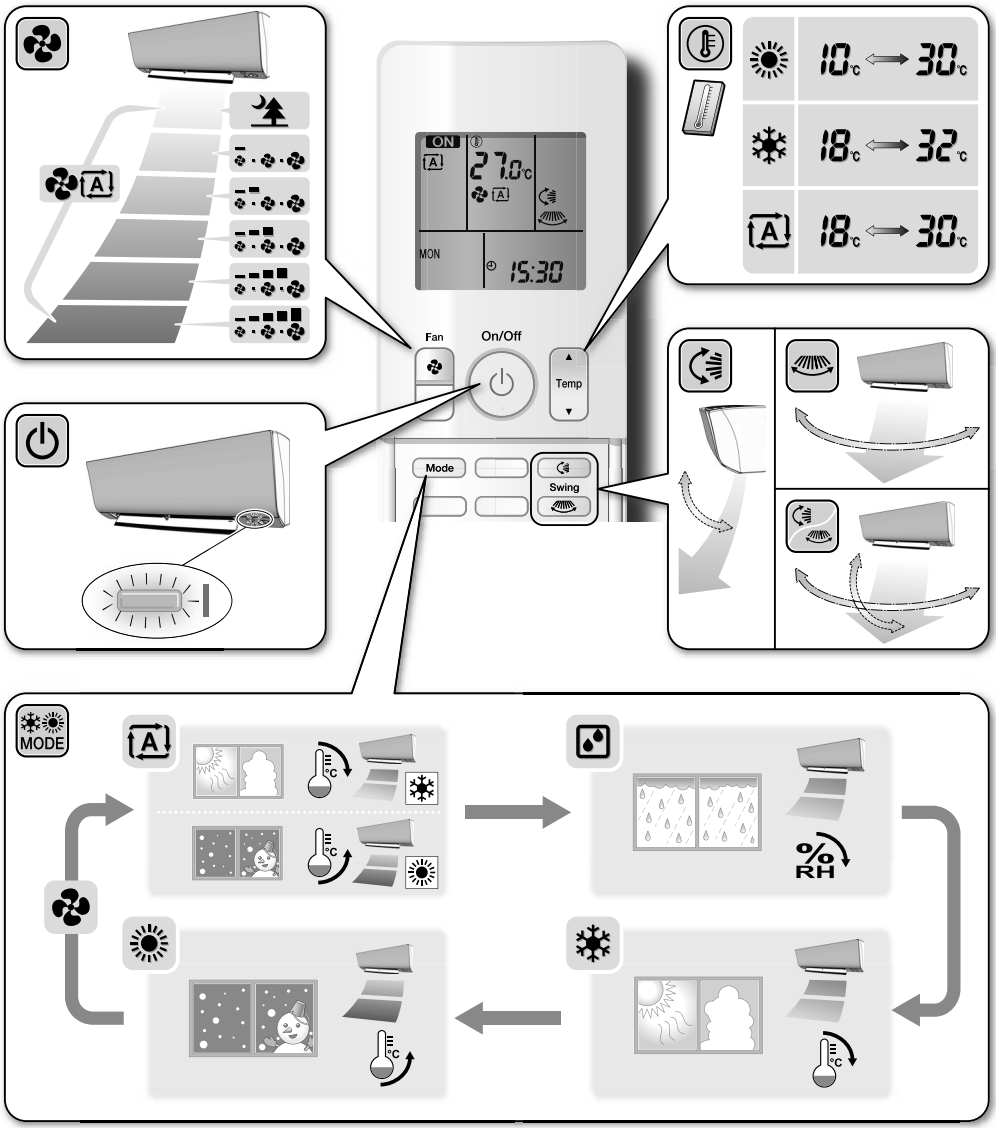

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin

3P485919-4S 2020.05